

# ボタンエイド



## 【対象】

指が細かく動かせない人  
物をつまむことが難しい人

## 【特徴】

指先を使わずとも、ボタンをつけはすことができる！  
反対側のフックでファスナーの上げ下ろしもできる！！

## 【材料】

- ・縄跳びの持ち手 1つ
- ・ピアノ線 長さ 25cm 1本
- ・ビニールテープ 適量
- ・洋灯吊金具（はてなフック）1つ
- ・瞬間接着剤


## 【道具】

- ・ペンチ
- ・定規
- ・油性ペン
- ・型


## 【作り方】




- ①ピアノ線を真ん中で折り曲げ、  
真ん中から左右 5.5cm の所に  
印をつける

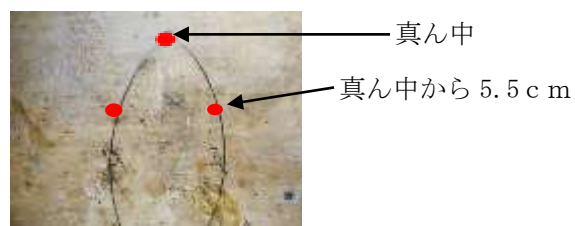

- ②ピアノ線を型に合わせ、形作る

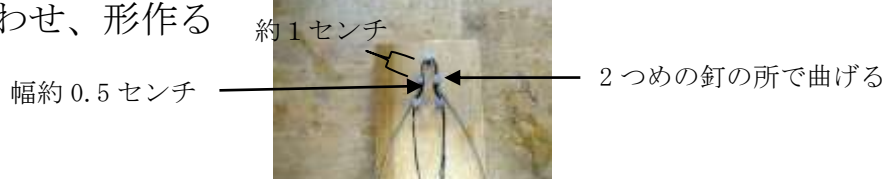

- ③縄跳びの持ち手の中の白い部分に  
ピアノ線の先端を差し込み、はみ出した  
部分を曲げ、余ったところを切る

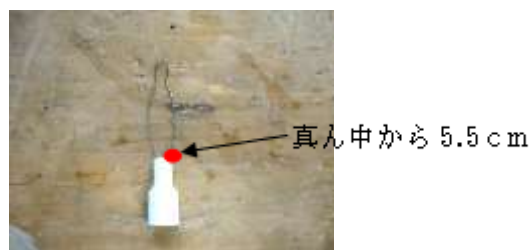

- ④はみ出した部分をビニールテープで巻く



- ⑤縄跳びの持ち手本体に取り付ける

⑥次に、縄跳びの持ち手の反対にフックを取り付ける

真ん中あたりにそのままねじ込み、

少量の瞬間接着剤を付け、最後までねじ込む



完成で～す☆